


Funktion der Stiftleisten bei A-138a/b / Function of the A-138a/b pin header

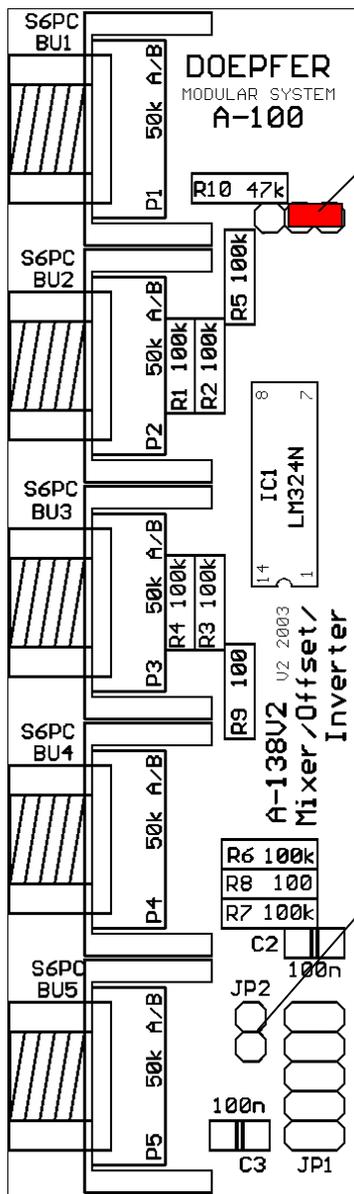

A-138V1: nicht vorhanden/not available
 A-138V2 (2003): JP4
 A-138V3 (2005): JP3

rechte Position (Werkseinstellung): positive Gleichspannung normalisiert auf Eingangsbuchse 1
linke Position: negative positive Gleichspannung normalisiert auf Eingangsbuchse 1
ohne Jumper: keine Gleichspannung normalisiert auf Eingangsbuchse 1

right position (factory setting): positive DC voltage normalised to input socket 1

left position: negative DC voltage normalised to input socket

not installed: no DC voltage normalised to input socket 1

A-138V1: nicht vorhanden/not available
 A-138V2 (2003): JP2
 A-138V3 (2005): JP2

oberer Pin: invertierter Summenausgang
unterer Pin: Masse

Wichtiger Hinweis: Es darf kein Jumper aufgesteckt werden, da sonst ein Kurzschluss erzeugt wird !

upper pin: inverted sum output

lower pin: GND

Important note: Do not install a jumper to JP2 because this causes a short circuit !